

51007 AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung (G)


Archäologischer Typ (ATP) 1100 Historische Wasserleitung (G)

'Historische Wasserleitung' ist ein meist offenes System von Gräben, Kunstgräben und Kanälen, in dem Wasser transportiert wird.

Erfassungskriterium: Vollzählig

ATP 1100 Historische Wasserleitung (G)

NAM Abbegraben

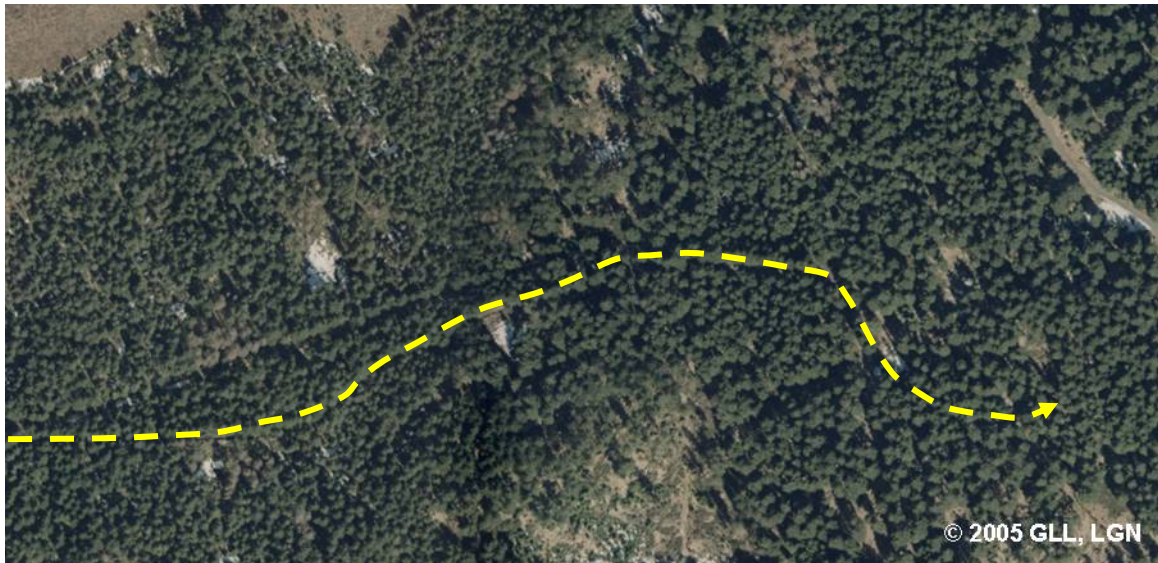

Die Modellierung des Objektes erfolgt auf der Grundlage von Fachinformationen.



Beispiel für eine historische Wasserleitung